

Systèmes d'alimentation en tandem

312726F

FR

À utiliser pour l'alimentation en vrac de mastics et colles à viscosité moyenne à élevée non chauffés. Ne pas utiliser en zone dangereuse.

Pression maximum d'entrée d'air de 10 bars (1 MPa, 150 psi) - élévateurs 76,2 mm (3 po.) Pression maximum d'entrée d'air de 9 bars (0,9 MPa, 125 psi) - élévateurs 165,1 mm (6,5 po.)



Importantes instructions de sécurité

Veuillez lire tous les avertissements et instructions de ce manuel. Conservez ces instructions.

Les composantes électriques de l'architecture de contrôle de Graco sont inscrites sur la liste du répertoire Intertek des produits énumérés.

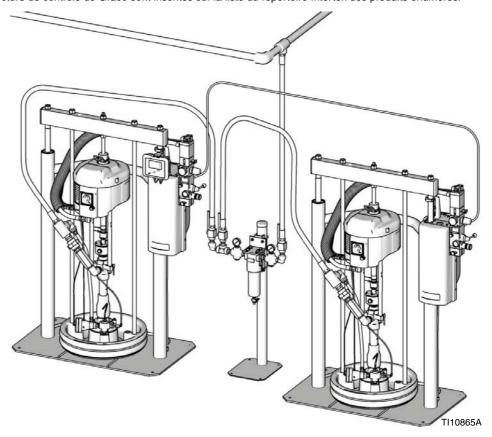








Table des matières

Manuels afferents 3
Traductions 3
Modèles 4
Avertissements 7
Dépannage 9
Commutateur11
Réparation12
Procédure de décompression 12
Réparation des élévateurs
Réparation de la pompe
Schémas de principe des liaisons 12
Schéma de principe d'une liaison
électronique 13
Schéma de principe d'une liaison
pneumatique14

Pieces
Kits de liaison électronique, avec affichage 17
Détails de l'alimentation électrique (les deux alimentations électriques en 24 V CC et
100-240 V CA sont illustrées) 19
Kits de liaison électronique, sans affichage 21
Kits de liaison pneumatique 23
Kit de filtre pour fluide25
Kits de clapet anti-retour de sortie de
pompe
Kits de décompression27
Accessoires29
Module de passerelle de communication29
Caractéristiques techniques30
Garantie standard de Graco32
Informations concernant Graco32

Manuels afférents

Manuels des composants, en anglais américain :

	Ta
Manuel	Description
312395	Fonctionnement des systèmes d'alimentation en tandem
312371	Fonctionnement des systèmes d'alimentation
012071	Réparation-Pièces des systèmes
312373	d'alimentation
	Instructions-Pièces pour bas de pompe
312375	Check-Mate®
040070	Instructions-Pièces pour groupes de pompes Check-Mate [®]
312376	Manuel d'instructions-pièces pour bas de
311827	pompe Dura-Flo [™] (145 cc, 180 cc, 220 cc, 290 cc)
311825	Manuel d'instructions-pièces pour bas de
011020	pompe Dura-Flo [™] (430 cc, 580 cc)
311717	Manuel d'instructions-pièces pour bas de pompe en acier au carbone (1 000 cc)
044000	Manuel d'instructions-pièces pour
311828	groupes de pompes Dura-Flo [™] (145 cc, 180 cc, 220 cc, 290 cc)
	Manuel d'instructions-pièces pour
311826	groupes de pompes Dura-Flo [™] (430 cc, 580 cc)
	Manuel d'instructions-pièces pour
311833	groupes de pompes Two-Ball NXT [™] (1 000 cc)
312467	Manuel de réparation-pièces pour bas de pompe Check-Mate 100 cc
312468	Manuel de réparation-pièces pour bas de pompe Check-Mate 200 cc
312469	Manuel de réparation-pièces pour bas de pompe Check-Mate 250 cc
312470	Manuel de réparation-pièces pour bas de pompe Check-Mate 500 cc
	Instructions-Pièces concernant le moteur
311238	pneumatique NXT [™]
	Instructions-Pièces pour moteur
308213	pneumatique Premier [®]
312374	Instructions-Pièces des commandes pneumatiques
312491	Kit de purge de fluide de la pompe
312492	Instructions concernant le kit de rouleau de tambour
312493	Instructions concernant le kit de colonne témoin
312864	Module de passerelle de communication, Instructions-Pièces
313138	Kit d'installation du module de passerelle de communication du système d'alimentation, Instructions-Pièces
406681	Kit de capot de cylindre

Traductions

Le manuel de réparation-pièces des systèmes d'alimentation en tandem est disponible dans les langues suivantes. Consultez le tableau suivant pour connaître ces différentes langues et les références correspondantes.


Manuel	Langue
312725	Chinois
312726	Français
312727	Allemand
312728	Japonais
312729	Coréen
312730	Portugais
312731	Espagnol
313137	Italien
313163	Russe

Modèles

Recherchez le numéro à 6 caractères inscrit sur la plaque d'identification (ID) de votre système tandem. Utilisez la matrice suivante pour définir la constitution de votre système, en fonction de ces six caractères. Par exemple, la pièce tandem référence **TC2414** représente un système en tandem Check-Mate (**TC**), une pompe (**24**), une option de liaison (**1**) et une option de cylindre/élévateur (**4**)

Lorsque les deux premières lettres sont **TD**, cela signifie que votre système est un Dura-Flo tandem.

Certaines configurations de la matrice suivante ne peuvent être assemblées. Consultez le guide de sélection des produits pour connaître les systèmes disponibles.

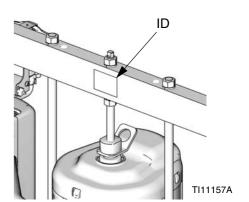

Consultez la section **Pièces**, page 15, afin de commander des pièces de remplacement. Les caractères de la matrice ne correspondent pas aux références mentionnées dans les schémas et les listes de pièces.

TC	24				1						4		
Premier et	Troisième et quatrième caractères		Cinquième caractère							Sixième c	aractère		
deuxième				Option	s de liais	on				Options de cylindre/élévateur			eur
caractères		tère				Vanne décompre recircul	ession/		e				
	Code de la pompe	Cinquième caractère	Liaison électronique (moteurs intelligents uniquement)	Liaison pneumatique (moteurs standard uniquement)	Filtre pour fluide	Acier au carbone	SST	Taille de l'élévateur	Sixième caractère	Taille de cylindre	Style de cylindre (consultez la légende ci-dessous)	Matériau de racleur	Code d'élévateur (consultez le Tableau 1, page 5)
TC	(Consultez	1	~		~	~		N/A	4	30 G	D	EPDM	D200, 0 V
(système en tandem avec	le tableau 2 pour	2	V		~		>	N/A	Α	55 G	Р	EPDM	D200, 0 V
bas de pompe	connaître le	3	V		>			N/A	В	55 G	Р	EPDM	D200, Vca
Check-Mate)	code à 2	4	<i>V</i>			~		N/A	С	55 G	P	EPDM	D200, Vcc
	caractères de la	5	<i>V</i>				-	N/A	F	55 G	P	EPDM	D200S, 0 V
	pompe	6	,					N/A	G	55 G	Р	EPDM	D200S, Vca
TD (système en tandem avec	Check- Mate)	7						D200 (76,2 mm (3 po.))	Н	55 G	Р	EPDM	D200S, Vcc
bas de pompe Dura-Flo)	(Consultez le tableau 3	8		V				D200S (165,1 mm (6,5 po.))	J	55 G	N	EPDM	D200, 0 V
	pour connaître								L	55 G	N	EPDM	D200, V CA
	le code à 2								M	55 G	N	EPDM	D200, Vcc
	caractères								R	55 G	N	EPDM	D200S, 0 V
	de la								S	55 G	N	EPDM	D200S, V CA
	pompe Dura-Flo)								Т	55 G	N	EPDM	D200S, Vcc

Légende de style de cylindre :

D = 90° style D

N = Non-PTFE

P = PTFE

T = Style pneu

Tableau 1 : Code d'identification de l'élévateur

Options d'élévateur (consultez le manuel 312373 pour connaître les pièces)					
	Taille	Style	Tension	Commandes pneumatiques	
D200, 0 V	76,2 mm (3 po.)	DP	pas de tension	INT	
D200S, 0 V	165,1 mm (6,5 po.)	DP	pas de tension	INT	
D200, Vcc	76,2 mm (3 po.)	DP	24 Vcc	INT	
D200, V CA	76,2 mm (3 po.)	DP	100- 240 V CA	INT	
D200S, V CC	165,1 mm (6,5 po.)	DP	24 V CC	INT	
D200S, V CA	165,1 mm (6,5 po.)	DP	100- 240 V CA	INT	

Légende :

DP = élévateur sur colonne double INT = commandes pneumatiques intégrées

Tableau 2 : Code d'identification/Index de référence de pompe Check-Mate

Cada	Référence de
Code	pompe
de la	(consultez le manuel 312376)
pompe	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	00/CM 100
11	P40LCS
12	P40LCM
13	P40RCS
14	P40RCM
	00/CM 100
15	P63LCS
16	P63LCM
17	P63RCS
18	P63RCM
	00/CM 200
21	P23LCS
22	P23LCM
23	P23RCS
24	P23RCM
25	P23LSS
26	P23LSM
27	P23RSS
28	P23RSM
NXT 34	00/CM 200
29	P36LCS
2A	P36LCM
2B	P36RCS
2C	P36RCM
2F	P36LSS
2G	P36LSM
2H	P36RSS
2J	P36RSM

	Référence de				
Code	pompe				
de la	(consultez le				
pompe	manuel 312376)				
NXT 65	00/CM 200				
2L	P68LCS				
2M	P68LCM				
2R	P68RCS				
2S	P68RCM				
NXT 6500/CM 500					
59	P26LCS				
5A	P26LCM				
5B	P26RCS				
5C	P26RCM				
5F	P26LSS				
5G	P26LSM				
5H	P26RSS				
5J	P26RSM				
Premie	/CM 250				
3L	P82LCS				
3M	P82LCM				
Premie	/CM 500				
5L	P39LCS				
5M	P39LCM				
5R	P39LSS				
5S	P39LSM				

Tableau 3 : Code d'identification/Index de référence de pompe Dura-Flo

	Référence de						
Code	pompe						
de la	(consultez le						
pompe	manuel 311828)						
NXT 22	NXT 2200/DF 145SS						
A1	P31LSS						
A2	P31LSM						
А3	P31HSS						
A4	P31HSM						
NXT 34	00/DF 145SS						
11	P46LSS						
12	P46LSM						
13	P46HSS						
14	P46HSM						
NXT 34	00/DF 180SS						
15	P40LSS						
16	P40LSM						
17	P40HSS						
18	P40HSM						
NXT 34	00/DF 220SS						
21	P30LSS						
22	P30LSM						
23	P30HSS						
24	P30HSM						
NXT 65	00/DF 220SS						
2A	P57LSS						
2B	P57LSM						
2C	P57HSS						
2D	P57HSM						
NXT 65	00/DF 290SS						
31	P45LSS						
32	P45LSM						
33	P45HSS						
34	P45HSM						
Premie	r/DF 290SS						
3L	P67LSS						
ЗМ	P67LSM						
3R	P67HSS						
3S	P67HSM						

	Référence de			
Code	pompe			
de la	(consultez le manuel 311826)			
pompe	=			
	00/DF 430CS			
41	P15LCS			
42	P15LCM			
43	P15HCS			
44	P15HCM			
	00/DF 430SS			
45	P15LSS			
46	P15LSM			
47	P15HSS			
48	P15HSM			
NXT 65	00/DF 430CS			
49	P32LCS			
4A	P32LCM			
4B	P32HCS			
4C	P32HCM			
NXT 6500/DF 430SS				
4F	P32LSS			
4G	P32LSM			
4H	P32HSS			
4J	P32HSM			
Premier/DF 430				
4L	P44LSS			
4M	P44LSM			
4R	P44LCS			
4S	P44LCM			
NXT 34	00/DF 580CS			
51	P12LCS			
52	P12LCM			
53	P12HCS			
54	P12HCM			
NXT 34	00/DF 580SS			
55	P12LSS			
56	P12LSM			
57	P12HSS			
58	P12HSM			

Code de la pompe	Référence de pompe (consultez le manuel 311826)
NXT 65	00/DF 580CS
59	P22LCS
5A	P22LCM
5B	P22HCS
5C	P22HCM
NXT 65	00/DF 580SS
5F	P22LSS
5G	P22LSM
5H	P22HSS
5J	P22HSM
Premie	/DF 580CS
5L	P34LSS
5M	P34LSM
5R	P34LCS
5S	P34LCM

	Référence de			
Code	pompe			
de la	(consultez le			
pompe	manuel 311833)			
NXT 34	00/DF 1000CS			
01	P06LCS			
02	P06LCM			
О3	P06HCS			
04	P06HCM			
NXT 34	00/DF 1000SS			
O5	P06LSS			
O 6	P06LSM			
07	P06HSS			
08	P06HSM			
NXT 6500/DF 1000CS				
O 9	P10LCS			
0A	P10LCM			
0B	P10HCS			
0C	P10HCM			
NXT 6500/DF 1000SS				
0F	P10LSS			
0G	P10LSM			
0H	P10HSS			
0J	P10HSM			
Premie	r/DF 1000			
0L	NR			
ОМ	NR			
0R	NR			
08	NR			


Avertissements

Les avertissements suivants concernent la configuration, l'utilisation, la mise à la terre, la maintenance et la réparation de cet équipement. Le point d'exclamation signale un avertissement général et le symbole de danger fait référence à des risques inhérents aux procédures. Consultez régulièrement ces avertissements. Si nécessaire, des avertissements supplémentaires spécifiques aux produits figurent dans d'autres sections de ce manuel.

AVERTISSEMENT



RISQUES D'INJECTION CUTANÉE

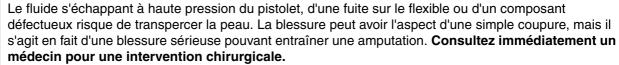

- Ne pointez jamais le pistolet vers une personne ou vers une quelconque partie du corps.
- Ne mettez pas la main devant la buse de pulvérisation.
- N'essayez jamais d'arrêter ou de dévier les fuites avec la main, le corps, un gant ou un chiffon.
- Ne pulvérisez jamais sans protection de buse ni protection de gâchette.
- Verrouillez la gâchette à chaque arrêt de la pulvérisation.
- Suivez la **Procédure de décompression** de ce manuel à chaque arrêt de la pulvérisation et avant le nettoyage, le contrôle ou l'entretien de l'équipement.



RISQUES EN LIEN AVEC LES PIÈCES EN MOUVEMENT

Les pièces mobiles peuvent pincer ou sectionner les doigts ou d'autres parties du corps.

- Tenez-vous à l'écart des pièces en mouvement.
- Ne faites pas fonctionner l'équipement si les écrans de protection ou les capots ont été retirés.
- Un équipement sous pression peut démarrer de façon intempestive. Avant de contrôler, de déplacer ou d'entretenir l'appareil, suivez la **Procédure de décompression** figurant dans ce manuel.
 Débranchez l'alimentation en air ou en électricité.



RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Des vapeurs inflammables, telles que les vapeurs de solvant et de peinture, sur le **site** peuvent s'enflammer ou exploser. Afin d'empêcher tout incendie ou explosion :

- N'utilisez l'équipement que dans des zones bien ventilées.
- Supprimez toutes les sources d'inflammation, telles que les veilleuses, cigarettes, lampes de poche et bâches plastique (risque d'électricité statique).
- Veillez à débarrasser le site de tout résidu, y compris de tous solvants, chiffons et essence.
- Ne branchez ni débranchez aucun cordon d'alimentation électrique, n'actionnez aucun commutateur marche-arrêt ou de lumière en présence de vapeurs inflammables.
- Raccordez à la terre tous les équipements du site. Consultez les instructions de mise à la terre.
- N'utilisez que des flexibles mis à la terre.
- Tenez fermement le pistolet contre la paroi du seau mis à la terre lors de la pulvérisation dans un seau.
- En cas d'étincelle d'électricité statique ou si vous ressentez une décharge électrique, **arrêtez immédiatement le fonctionnement.** N'utilisez pas cet équipement tant que vous n'avez pas identifié et corrigé le problème.
- Gardez un extincteur opérationnel sur le site.

AVERTISSEMENT



DANGER RELATIF À UNE MAUVAISE UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT

Toute mauvaise utilisation peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.

- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de médicaments, de drogue ou d'alcool.
- Ne dépassez pas la pression de service ou la température maximum spécifiées pour le composant le plus sensible du système. Consultez les Caractéristiques techniques figurant dans les manuels de tous les équipements.
- Utilisez des fluides et solvants compatibles avec les pièces de l'équipement en contact avec le produit. Consultez les Caractéristiques techniques figurant dans les manuels de tous les équipements. Lisez les avertissements du fabricant des fluides et solvants. Pour de plus amples informations sur votre matériel, demandez la fiche technique santé-sécurité (FTSS) à votre distributeur ou revendeur.
- Vérifiez quotidiennement l'équipement. Réparez ou remplacez immédiatement toutes les pièces usées ou endommagées exclusivement par des pièces de rechange d'origine du fabricant.
- Ne modifiez pas cet équipement.
- Utilisez l'équipement uniquement aux fins auxquelles il est destiné. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur.
- Faites passer les flexibles et câbles loin des zones de circulation, des bords coupants, des pièces en mouvement et des surfaces chaudes.
- Ne pincez pas les flexibles, ne les pliez pas de manière excessive. N'utilisez pas non plus les flexibles pour tirer l'équipement.
- · Tenez les enfants et animaux à l'écart du site.
- Conformez-vous à l'ensemble des réglementations de sécurité en vigueur.



RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Une mauvaise mise à la terre, un mauvais réglage ou une mauvaise utilisation du système peuvent provoquer une décharge électrique.

- Mettez l'équipement hors tension et débranchez le câble d'alimentation avant de procéder à l'entretien.
- Utilisez uniquement des prises électriques reliées à la terre.
- Utilisez uniquement des rallonges à 3 conducteurs.
- Assurez-vous que les fiches de terre du pulvérisateur et des rallonges sont intactes.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie. Entreposez l'appareil à l'intérieur.



RISQUES DE PROJECTION

Lors de la purge du cylindre, des éclaboussures peuvent se produire.

• Utilisez une pression d'air minimum pour dépose du tambour.



RISQUES EN LIEN AVEC LES FLUIDES OU VAPEURS TOXIQUES



Les fluides ou vapeurs toxiques peuvent causer de graves blessures voire entraîner la mort en cas de projection dans les yeux ou sur la peau, en cas d'inhalation ou d'ingestion.

- Lisez attentivement la fiche technique santé-sécurité (FTSS) afin de prendre connaissance des risques spécifiques aux fluides que vous utilisez.
- Stockez les fluides dangereux dans des récipients homologués et éliminez-les conformément à la réglementation en vigueur.
- Portez toujours des gants imperméables lors de la pulvérisation ou du nettoyage de l'équipement.



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL

Vous devez impérativement porter un équipement de protection approprié lorsque vous utilisez ou réparez l'équipement, ou vous trouvez dans la zone de fonctionnement de celui-ci, afin d'éviter des blessures graves telles que des lésions oculaires, l'inhalation de vapeurs toxiques, des brûlures ou la perte de l'audition. Cet équipement comprend ce qui suit, mais ne s'y limite pas :

- Lunettes de sécurité
- Vêtements et respirateur, comme recommandé par le fabricant de fluides et de solvants
- Gants
- Casque antibruit

Dépannage



- Exécutez la Procédure de décompression, page 12, avant de démonter n'importe quelle pièce du système d'alimentation.
- 2. Coupez l'alimentation électrique avant de réparer le système d'alimentation.
- 3. Recherchez tous les problèmes et causes possibles avant de démonter le système d'alimentation.
- 4. Consultez les manuels des composants, page 3, pour connaître en détail les procédures de réparation.

Problème	Cause	Solution
A - Alarme 1, Emballement de la pompe	La pompe fonctionne plus rapidement que la limite d'emballement définie par : Augmentation de la pression d'air. Augmentation de la sortie de fluide. Alimentation en fluide épuisée.	Corrigez la condition d'emballement et effacez l'alarme à partir de l'écran d'état 1.
B - Alarme 1, Emballement de la pompe	Causes identiques à celles associées à la pompe A.	Solutions identiques à celles associées à la pompe A.
A - Alarme 2, Tambour vide	Le capteur de tambour vide a été activé.	Remplacez le tambour vide par un tambour plein pour l'effacer.
B - Alarme 2, Tambour vide	Causes identiques à celles associées à l'unité A.	Solutions identiques à celles associées à l'unité A.
A - Alarme 3, Pas d'amorçage	Le capteur de tambour vide a été activé.	Réglez l'élévateur inactif en mode Amorçage pour effacer l'alarme automatiquement, ou effacez manuellement l'alarme de l'écran d'état 1.
B - Alarme 3, Pas d'amorçage	Causes identiques à celles associées à l'unité A.	Solutions identiques à celles associées à l'unité A.
A - Alarme 4, Électrovanne d'air déconnectée	Électrovanne débranchée. Câbles d'électrovanne endommagés.	Assurez-vous que le câble de l'électrovanne (122) est branché. Recherchez d'éventuelles traces de dommages sur les câbles de l'électrovanne.
B - Alarme 4, Électrovanne d'air déconnectée	Causes identiques à celles associées à l'unité A.	Solutions identiques à celles associées à l'unité A.
A - Alarme 5, Erreur du capteur du moteur pneumatique	L'unité a fonctionné pendant plusieurs courses ascendantes sans aucune course descendante ou vice versa. Les capteurs du moteur pneumatique sont endommagés ou débranchés.	Consultez le manuel du moteur pneumatique 311238. Assurez-vous que les capteurs du moteur pneumatique sont branchés. Recherchez d'éventuelles traces de dommages sur le faisceau du capteur du moteur pneumatique.
B - Alarme 5, Erreur du capteur du moteur pneumatique	Causes identiques à celles associées à l'unité A.	Solutions identiques à celles associées à l'unité A.
A - Alarme 6, erreur de communication - Élévateur A introuvable	L'élévateur ne peut pas communiquer avec le module de contrôle des fluides A.	 Vérifiez s'il est alimenté en courant électrique. Vérifiez si les câbles CAN sont branchés. Vérifiez si le commutateur est correctement réglé. Consultez la page 11. Remplacez le module de contrôle des fluides A.
B - Alarme 6, erreur de communication - Élévateur B introuvable	Causes identiques à celles associées à l'élévateur A.	Solutions identiques à celles associées à l'élévateur A.

ode e
ement et cran
un
le ement ement de
es à
mbour
es à
ultez le
es à la
tige nanuel du
es à la
ur. 2373. tenance,
es à
ntenance
es à
I 1238. tenance,
es à
ntenance
es à
2373. tenance,
es à
ntenance
es à
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Problème	Cause	Solution
A - Avertissement 11, Réfection de la pompe	Le compteur a atteint l'échéance sélectionnée pour la maintenance de la pompe.	Effectuez la maintenance de la pompe. Consultez le manuel du bas de pompe 311375. Pour réinitialiser le compteur de maintenance, consultez le manuel 312395.
B - Avertissement 11, Réfection de la pompe	Causes identiques à celles associées à l'unité A.	Solutions identiques à celles associées à l'unité A.
A - Avertissement 12, Réinitialisation de la maintenance de la pompe	Rappel de la date à laquelle le compteur de maintenance a été réinitialisé pour la dernière fois.	Réinitialisez à partir de l'écran de maintenance 1, consultez le manuel 312395.
B - Avertissement 12, Réinitialisation de la maintenance de la pompe	Causes identiques à celles associées à l'unité A.	Solutions identiques à celles associées à l'unité A.
A - Avertissement 13, Électrovanne de fluide déconnectée	 Électrovanne débranchée. Câbles d'électrovanne endommagés. 	Assurez-vous que le câble de l'électrovanne (520) est branché. Recherchez d'éventuelles traces de dommages sur le câble de l'électrovanne.
B - Avertissement 13, Électrovanne de fluide déconnectée	Causes identiques à celles associées à l'unité A.	Solutions identiques à celles associées à l'unité A.
Avertissement 14, Chute réduite de la pression du filtre	La chute de pression entre l'entrée et la sortie du filtre est restée inférieure au point de réglage minimum de la chute pendant 10 cycles consécutifs. Le filtre s'est déformé ou est absent.	Remplacez le filtre. Réinitialisez à partir de l'écran d'état 2, consultez le manuel 312395.
Avertissement 15, Chute importante de la pression du filtre	La chute de pression entre l'entrée et la sortie du filtre est restée supérieure au point de réglage maximum de la chute pendant 10 cycles consécutifs. Le filtre est bouché.	Retirez le filtre et nettoyez-le. Réinitialisez à partir de l'écran d'état 2, consultez le manuel 312395.

Commutateur

Vérifiez que le commutateur (à l'intérieur du module de contrôle des fluides) est correctement réglé pour chaque élévateur.

- 1. Coupez le courant électrique.
- 2. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer le plateau capot du module de contrôle des fluides de chaque élévateur.
- 3. Pour l'élévateur A, assurez-vous que le commutateur est sur « 0 ». Si ce n'est pas le cas, utilisez un tournevis à tête plate pour mettre le commutateur sur « 0 ».


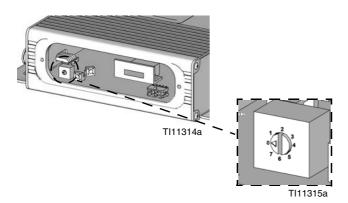


Fig. 1: Module de contrôle des fluides et commutateur

- Pour l'élévateur B, assurez-vous que le commutateur est sur « 1 ». Si ce n'est pas le cas, utilisez un tournevis à tête plate pour mettre le commutateur sur « 1 ».
- 5. Replacez le plateau capot.
- 6. Rétablissez l'alimentation électrique.

Réparation

Procédure de décompression

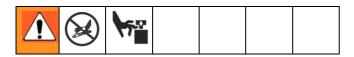

- Verrouillez le déclencheur du pistolet/vanne.
- Appuyez sur la touche On/Off du système. Si le système est activé, l'affichage va afficher : « Éteindre le système ? » Sélectionnez « Yes » (oui) pour éteindre le système.
- 3. Fermez la vanne d'isolement du moteur pneumatique (BF) des élévateurs A et B.
- Sur les élévateurs A et B, fermez la vanne coulissante principale d'air (BA). Mettez la vanne de commande d'élévateur (BC) en position basse. L'élévateur va doucement descendre.
- 5. Déverrouillez le déclencheur du pistolet/vanne.
- Maintenez une partie métallique du pistolet/vanne fermement appuyée contre le bord d'un seau métallique relié à la terre et actionnez le pistolet/vanne pour relâcher la pression.
- 7. Verrouillez le déclencheur du pistolet/vanne.
- Ouvrez la vanne de vidange et/ou la prise de purge de la pompe des élévateurs A et B. Prévoyez un réservoir pour récupérer le produit vidangé.
- Laissez l'orifice de purge de la pompe ouvert jusqu'à ce que vous soyez prêt pour une nouvelle distribution.

Si vous pensez que la buse de pulvérisation ou le flexible est bouché ou que la pression n'a pas été complètement libérée après les étapes précédentes, desserrez très lentement l'écrou de retenue du garde-buse ou le raccord de l'extrémité du flexible pour libérer progressivement la pression puis desserrez-le complètement. Débouchez ensuite la buse ou le flexible.

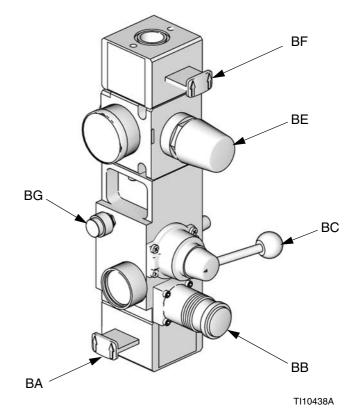


FIG. 2. Commandes pneumatiques intégrées

Réparation des élévateurs

Consultez le manuel 312373 pour connaître les procédures de réparation de l'élévateur et du cylindre ainsi que les pièces de rechange.

Réparation de la pompe


Consulter les manuels 312375 et 312376 pour connaître les procédures de réparation des pompes et les pièces de rechange.

Consultez les manuels 311238 (NXT) ou 308213 (Premier) pour connaître les procédures de réparation du moteur pneumatique et les pièces de rechange.

Schémas de principe des liaisons


Consultez la page 13 pour avoir les schémas de principe des systèmes de liaison électronique et la page 14 pour avoir les schémas de principe des systèmes de liaison pneumatique.

Schéma de principe d'une liaison électronique

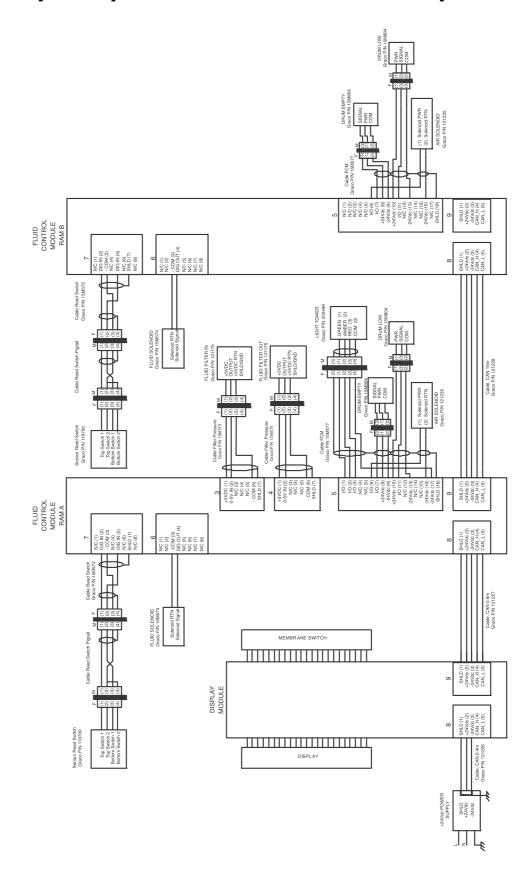


Key Pin Description (Pin Number)

Schéma de principe d'une liaison pneumatique

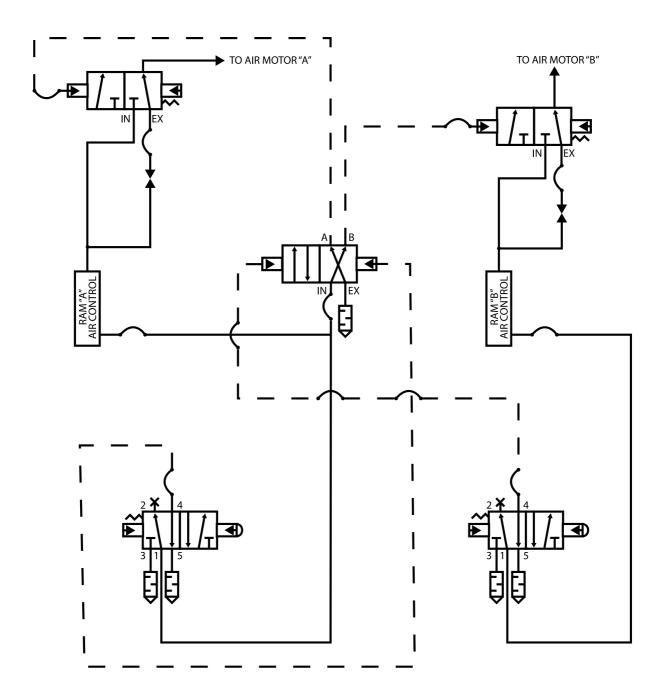

Pièces

Système d'alimentation en tandem ; modèle à liaison électronique illustré

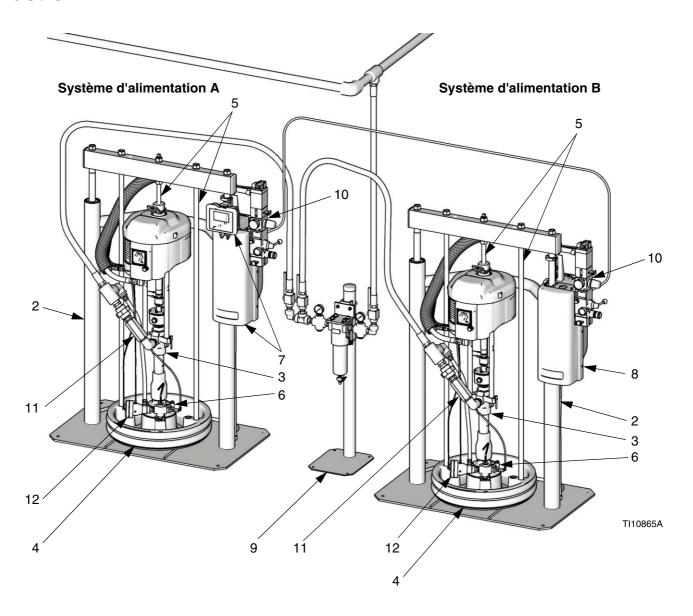


Consultez la section **Modèles**, page 4, pour identifier les composants compris dans votre système d'alimentation en tandem.


Réf.	Pièce	Description	Qté	Réf.	Pièce	Description	Qté
2	255648	ENSEMBLE DE CYLINDRE, 76,2 mm (3 po.); consultez le manuel 312373 pour	2	7	255706	KIT, liaison électronique, avec affichage, V CA; pour élévateur A 76,2 mm (3 po.); consultez la page 17	1
	255688	connaître les pièces ENSEMBLE DE CYLINDRE, 165,1 mm (6,5 po.) ; consultez le manuel 312373 pour	2		255759	KIT, liaison électronique, avec affichage, V CC; pour élévateur A 76,2 mm (3 po.);	1
3		connaître les pièces POMPE, Check-Mate ; consultez le manuel	2		255707	consultez la page 17 KIT, liaison électronique, avec affichage, V CA; pour élévateur A 165,1 mm (6,5 po.);	1
	2, page 5	312375 pour connaître les pièces				consultez la page 17	
4	255659	CYLINDRE, 20 litres ; consultez le manuel 312373 pour connaître les pièces	2		255760	KIT, liaison électronique, avec affichage, V CC; pour élévateur A 165,1 mm (6,5 po.); consultez la page 17	1
	255661	CYLINDRE, 115 litres (30 gallons); consultez le manuel 312373 pour connaître les pièces	2	8	255708	KIT, liaison électronique, sans affichage; pour élévateur B 76,2 mm (3 po.); consultez	1
	255662	CYLINDRE, 200 litres (55 gallons); cylindre PTFE; consultez le manuel 312373 pour	2		255709	la page 21 KIT, liaison électronique, sans affichage ;	1
	255663	connaître les pièces CYLINDRE, 200 litres (55 gallons);	2		0.4750.4	pour élévateur B 165,1 mm (6,5 po.) ; consultez la page 21	
		consultez le manuel 312373 pour connaître les pièces		9	247504	KIT, filtre pour fluide, contenu dans les modèles équipés d'une liaison électronique,	
5	255305	KIT, montage, pompe; 76,2 mm (3 po.); 200 litres (55 gallons); consultez le manuel	2	10		consultez la page 25 VANNE, décompression de sécurité ; non	2
	255308	312373 pour connaître les pièces KIT, montage, pompe ; 76,2 mm (3 po.) ;	2		103347	visible car située à l'arrière des commandes pneumatiques Pour systèmes avec pompes : P23xxx,	
		20 litres et 115 litres (30 gallons); pour moteurs pneumatiques NXT 3400 et 6500; consultez le manuel 312373 pour			120306	P26xxx, P36xxx, P39xxx, P40xxx Pour systèmes avec pompes : P63xxx,	
	255309	connaître les pièces KIT, montage, pompe ; 76,2 mm (3 po.) ;	2		108124	P67xxx Pour systèmes avec pompes : P68xxx	
		20 litres et 115 litres (30 gallons); pour moteurs pneumatiques NXT 2200;		11	110065 255452	Pour systèmes avec pompes : P82xxx KIT, clapet anti-retour de sortie de la pompe ; utilisé sur les bas de pompe Check-Mate	2
		consultez le manuel 312373 pour connaître les pièces			255453	100 en acier carbone; consultez la page 26 KIT, clapet anti-retour de sortie de la pompe	2
	255315	KIT, montage, pompe ; 165,1 mm (6,5 po.) ; 200 litres (55 gallons) ; consultez le manuel 312373 pour connaître les pièces	2		200400	; utilisé sur les bas de pompe Check-Mate 200 et 250 en acier carbone ; consultez la	۷
	255316	KIT, montage, pompe; 165,1 mm (6,5 po.); 20 litres et 115 litres (30 gallons); pour	2		255454	page 26 KIT, clapet anti-retour de sortie de la pompe ; utilisé sur les bas de pompe Check-Mate	2
		moteurs pneumatiques NXT 3400 et 6500 ; consultez le manuel 312373 pour connaître les pièces			255455	200 et 250 en inox; consultez la page 26 KIT, clapet anti-retour de sortie de la pompe ; utilisé sur les bas de pompe Check-Mate	2
	255317	KIT, montage, pompe; 165,1 mm (6,5 po.); 20 litres et 115 litres (30 gallons); pour	2		255456	500 en acier carbone ; consultez la page 26 KIT, clapet anti-retour de sortie de la pompe	2
		moteurs pneumatiques NXT 2200 ; consultez le manuel 312373 pour connaître			233430	; utilisé sur les bas de pompe Check-Mate 500 en inox ; consultez la page 26	۷
	256235	les pièces KIT, montage, pompe ; 76,2 mm (3 po.) ;	2		256882	KIT, clapet anti-retour de sortie de la pompe ; utilisé sur les bas de pompe Dura-Flo 430	
		200 litres (55 gallons); pour pompes Dura-Flo; consultez le manuel 312373 pour				et 580 en acier carbone ; consultez la page 26	
6	255392	connaître les pièces KIT, montage ; pour bas de pompe	2	12	255457	KIT, décompression ; acier carbone ; compris uniquement dans les modèles équipés d'une	2
		Check-Mate 100 ; consultez le manuel 312373 pour connaître les pièces			255458	liaison électronique ; consultez la page 27 KIT, décompression ; inox ; compris	2
	255393	KIT, montage; pour tous les autres bas de pompe; consultez le manuel 312373 pour	2		200 100	uniquement dans les modèles équipés d'une liaison électronique ; consultez la page 27	_
		connaître les pièces		13	255675	KIT, liaison pneumatique ; pour élévateurs 76,2 mm (3 po.) ; non illustré, consultez la	1
					255676	page 23 KIT, liaison pneumatique ; pour élévateurs	1
						165,1 mm (6,5 po.) ; non illustré, consultez la page 23	

Kits de liaison électronique, avec affichage

255706, avec affichage, V CA, pour élévateur A 76,2 mm (3 po.) 255759, avec affichage, V CC, pour élévateur A 76,2 mm (3 po.) 255707, avec affichage, V CA, pour élévateur A 165,1 mm (6,5 po.) 255760, avec affichage, V CC, pour élévateur A 165,1 mm (6,5 po.)

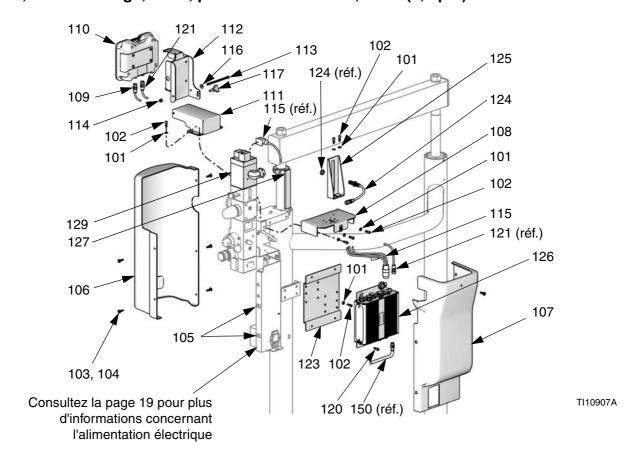

Détails du faisceau (115)

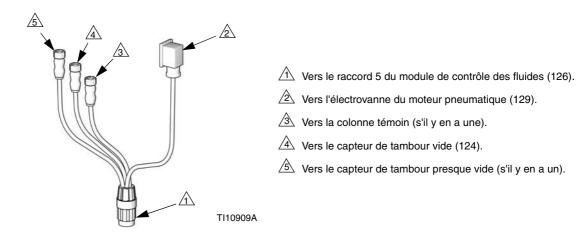

Kits de liaison électronique, avec affichage

Réf.	Description	255706 (V CA, pour élévateur 76,2 mm (3 po.); consultez la page 17)	255759 (V CC, pour élévateur 76,2 mm (3 po.); consultez la page 17)	255707 (V CA, pour élévateur 165,1 mm (6,5 po.) ; consultez la page 17)	255760 (V CC, pour élévateur 165,1 mm (6,5 po.) ; consultez la page 17)	Qté
101	•	100016	100016	100016	100016	15
102	VIS, à tête, tête creuse ; 1/4-20 x 16 mm (5/8 po.)		101682	101682	101682	15
103	VIS, imperdable, rainurée	121202	121202	121202	121202	6
104	ARRÊTOIR; 10 mm (3/8 po.) de	114144	114144	114144	114144	6
	diamètre extérieur, inox					
105	CLIP, écrou en u	121204	121204	121204	121204	6
106	COUVERCLE, protection avant, 76,2 mm (3 po.)	N/A	N/A			1
	COUVERCLE, protection avant, 165,1 mm (6,5 po.)			N/A	N/A	1
107	COUVERCLE, protection arrière, 76,2 mm (3 po.)	N/A	N/A			1
	COUVERCLE, protection arrière, 165,1 mm (6,5 po.)			N/A	N/A	1
108		N/A	N/A			1
	SUPPORT, colonne témoin, 165,1 mm (6,5 po.)			N/A	N/A	1
109	CÂBLE, CAN, affichage/alimentation électrique; m x f; 0,4 m	121226	121226	121226	121226	1
110	MODULE, affichage	255336	255336	255336	255336	1
111	SUPPORT, pivot	N/A	N/A	N/A	N/A	1
112	SUPPORT, montage, module d'affichage	N/A	N/A	N/A	N/A	1
113	VIS, à tête, tête creuse ; 1/4-20 x 108 mm (4,25 po.)	121250	121250	121250	121250	1
114	ÉCROU, verrouillage, hex.; 1/4-20	102040	102040	102040	102040	1
115	FAISCEAU, module de contrôle des fluides	15M577	15M577	15M577	15M577	1
116	RONDELLE, simple	110755	110755	110755	110755	1
117	BOUTON, réglage de l'affichage	121253	121253	121253	121253	1
120	VIS, mécanique ; tête cyl. ; 10-24 x 10 mm (3/8 po.)	110637		110637		4
	VIS, mécanique ; tête cyl. ; 10-24 x 10 mm (3/8 po.)		110637		110637	6
121	CÂBLE, CAN, affichage/module de contrôle des fluides ; fbe : 0,6 m	121227	121227	121227	121227	1
122	FAISCEAU, commutateur de moteur pneumatique	15M572	15M572	15M572	15M572	1
123	SUPPORT, montage, module de contrôle des fluides	N/A	N/A	N/A	N/A	1
124	CAPTEUR, inductif, presque vide/vide	15M804	15M804	15M804	15M804	1
125		N/A	N/A	N/A	N/A	1
126	The state of the s	255721	255721	255721	255721	1
127	ACTIONNEUR, capteur, presque vide/vide 76,2 mm (3 po.)	N/A	N/A			1
	ACTIONNEUR, capteur, presque vide/vide; 165,1 mm (6,5 po.)			N/A	N/A	1
129	ELECTROVANNE, moteur pneumatique	121235	121235	121235	121235	1
130▲	ÉTIQUETTE, avertissement	15V954	15V954	15V954	15V954	1
131	VIS; 6-32 x 10 mm (3/8 po.)	121255	121255	121255	121255	6
132		N/A	N/A	N/A	N/A	1
133	SUPPORT, alimentation électrique, 76,2 mm (3 po.)	N/A	N/A			1


Réf.	Description	255706 (V CA, pour élévateur 76,2 mm (3 po.); consultez la page 17)	255759 (V CC, pour élévateur 76,2 mm (3 po.); consultez la page 17)	255707 (V CA, pour élévateur 165,1 mm (6,5 po.); consultez la page 17)	255760 (V CC, pour élévateur 165,1 mm (6,5 po.); consultez la page 17)	Qté
	SUPPORT, alimentation électrique, 165,1 mm (6,5 po.)			N/A	N/A	1
134a	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, 100-240 V CA	15M293		15M293		1
134b	MODULE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, 24 V CC, avec commutateur		255649		255649	1
135a	COMMUTATEUR, alimentation électrique, 100-240 V CA	121254		121254		1
135b	COUVERCLE, monté sur le commutateur, V CC		N/A		N/A	1
136	VIS, autotaraudeuse	101845		101845		6
137	COUVERCLE, alimentation électrique	N/A		N/A		1
138	FUSIBLE, 250 V, 1,2 A	121261		121261		2
139	CÂBLE, alimentation électrique, femelle, 0,8 m		255673		255673	1
140▲	ÉTIQUETTE, avertissement ; surface chaude	189285	189285	189285	189285	1
141▲	ÉTIQUETTE, avertissement : électricité	15J074	15J074	15J074	15J074	1
143▲	ÉTIQUETTE, avertissement ; écrasement et pincement	196548	196548	196548	196548	1
144	ŒILLET	112738	112738	112738	112738	1
145	Rondelle, frein	100272	100272	100272	100272	2
146	VIS, mise à la terre	111593		111593		1

Les pièces portant la mention « n/a » ne sont pas vendues séparément.

▲ Des étiquettes, plaques et cartes de danger et d'avertissement de rechange sont disponibles gratuitement.


Détails de l'alimentation électrique (les deux alimentations électriques en 24 V CC et 100-240 V CA sont illustrées)

Consultez le manuel de réparation-pièces 312373 pour connaître les procédures de réparation de l'alimentation électrique.

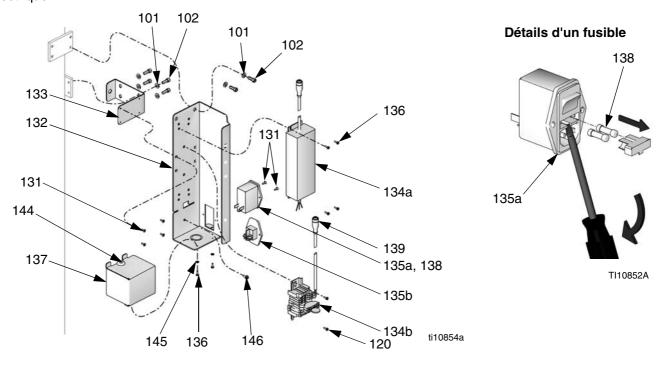


Kits de liaison électronique, sans affichage

255708, sans affichage, pour élévateur B 76,2 mm (3 po.) 255709, sans affichage, pour élévateur B 165,1 mm (6,5 po.)

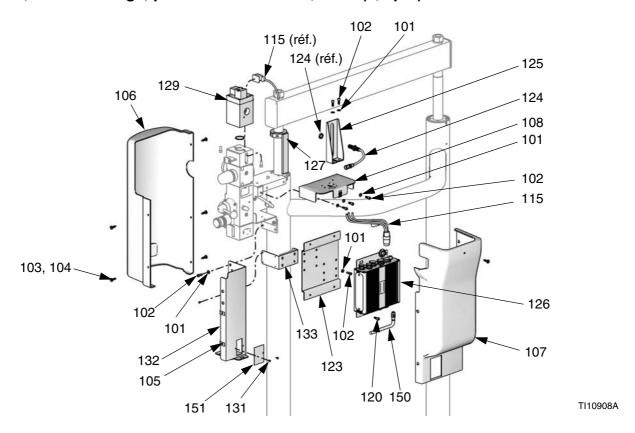

Détails du faisceau (115)

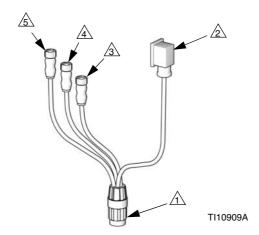

- Vers le raccord 5 du module de contrôle des fluides (126).
- 🖄 Vers l'électrovanne du moteur pneumatique (129).
- Vers la colonne témoin (s'il y en a une).
- Vers le capteur de tambour vide (124).
- Vers le capteur de tambour presque vide (s'il y en a un).

Kits de liaison électronique, sans affichage

Réf.	Description	255708 (sans affichage, pour élévateur 76,2 mm (3 po.); consultez la page 21)	255709 (sans affichage, pour élévateur 165,1 mm (6,5 po.); consultez la page 21)	Qté
101	RONDELLE, verrouillage; 1/4	100016	100016	11
102	VIS, à tête, tête creuse ; 1/4-20 x 16 mm (5/8 po.)	101682	101682	11
103	VIS, imperdable, rainurée	121202	121202	6
104	ARRÊTOIR ; 10 mm (3/8 po.) de diamètre extérieur, inox	114144	114144	6
105	CLIP, écrou en u	121204	121204	6
106	COUVERCLE, protection avant, 76,2 mm (3 po.)	N/A		1
	COUVERCLE, protection avant, 165,1 mm (6,5 po.)		N/A	1
107	COUVERCLE, protection arrière, 76,2 mm (3 po.)	N/A		1
	COUVERCLE, protection arrière, 165,1 mm (6,5 po.)		N/A	1
108	SUPPORT, colonne témoin, 76,2 mm (3 po.)	N/A		1
	SUPPORT, colonne témoin, 165,1 mm (6,5 po.)		N/A	1
115	FAISCEAU, module de contrôle des fluides	15M577	15M577	1
120	VIS, mécanique ; tête cyl. ; 10-24 x 10 mm (3/8 po.)	110637	110637	4
122	FAISCEAU, commutateur de moteur pneumatique	15M572	15M572	1
123	SUPPORT, montage, module de contrôle des fluides	N/A	N/A	1
124	CAPTEUR, inductif, presque vide/vide	15M804	15M804	1
125	SUPPORT, capteur, presque vide/vide	N/A	N/A	1
126	MODULE, régulation du fluide	255721	255721	1
127	ACTIONNEUR, capteur, presque vide/vide 76,2 mm (3 po.)	N/A		1
	ACTIONNEUR, capteur, presque vide/vide ; 165,1 mm (6,5 po.)		N/A	1
129	ÉLECTROVANNE, moteur pneumatique	121235	121235	1
130▲	ÉTIQUETTE, avertissement	15V954	15V954	1
131	VIS; 6-32 x 10 mm (3/8 po.)	121255	121255	6
132	PROTECTION, alimentation électrique	N/A	N/A	1
133	SUPPORT, alimentation électrique, 76,2 mm (3 po.)	N/A		1
	SUPPORT, alimentation électrique, 165,1 mm (6,5 po.)		N/A	1
140▲	ÉTIQUETTE, avertissement ; surface chaude	189285	189285	1
141▲	ÉTIQUETTE, avertissement : électricité	15J074	15J074	1
143▲	ÉTIQUETTE, avertissement ; écrasement et pincement	196548	196548	1
150	CÂBLE, CAN, unité A/unité B, fbe ; 15 m	121228	121228	1
151	CAPOT, vide	N/A	N/A	1


Les pièces portant la mention « n/a » ne sont pas vendues séparément.

▲ Des étiquettes, plaques et cartes de danger et d'avertissement de rechange sont disponibles gratuitement.

Kits de liaison pneumatique

255675, pour élévateurs 76,2 mm (3 po.)

255676, pour élévateurs 165,1 mm (6,5 po.)

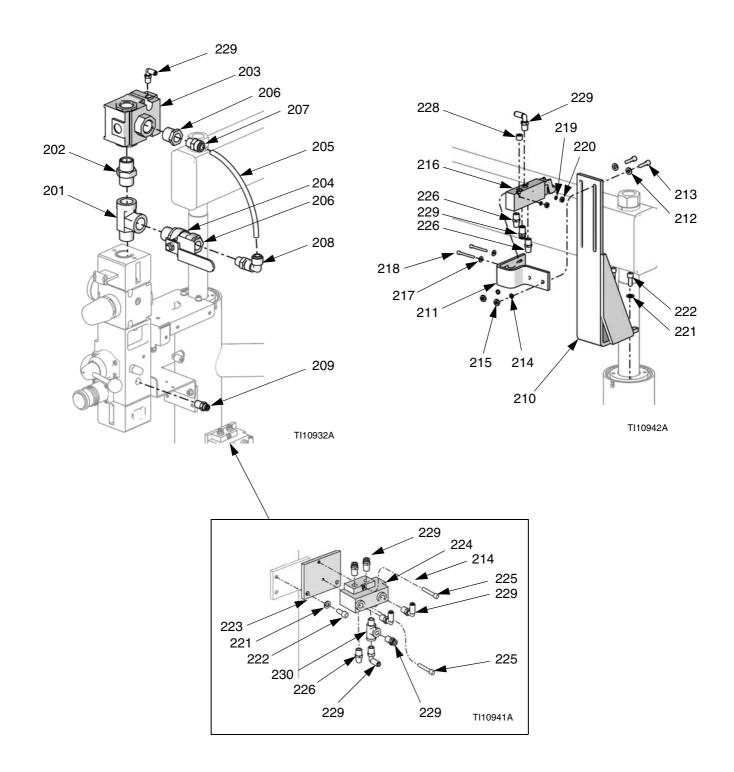


Kits de liaison pneumatique

Réf.	Pièce	Description	Qté	Réf.	Pièce	Description	Qté
201	111337	Té, mâle-femelle ; 3/4 npt(m) x	2	216	C06182	VANNE, de sécurité, air	2
		3/4 npt(f) x 3/4 npt(f)		217	100813	RONDELLE, plate	4
202	C20487	MAMELON, hex; 3/4 npt	2	218	C19965	VIS, tête creuse ; 6-32 x 31 mm	4
203		VANNE, pneumatique, à 3 voies.	2			(1-1/4 po.)	
204		CLAPET, bille ventilé ; 3/4 npt (m x f)	2	219	100068	RONDELLE, frein, ressort; n° 6	4
205		FLEXIBLE, nylon; 10 mm (3/8 po.)	1	220	100072	ÉCROU, hex. mscr ; 6-32	4
		e de diamètre extérieur ; 153 mm		221	100016	RONDELLE, verrouillage; 1/4	6
	nt	(6 po.); noir		222	101682	VIS, à tête, tête creuse ; 1/4-20 x	6
206		DOUILLE, réduction ; 3/4 npt(m) x	4			16 mm (5/8 po.)	
		3/8 npt(f)	-	223	N/A	PLATEAU, montage, vanne à	1
207	115240	RACCORD, tuyau ; tuyau de	2			4 voies	
		diamètre extérieur de 3/8 npt(m) x		224	113338	VANNE, air, distante, à 4 voies	1
		10 mm (3/8 po.)		225	112756	VIS, tête creuse ; 10-24 x 31 mm	2
208	115436	COUDE, tuyau, 90°; tuyau de	2			(1-1/4 po.)	
		diamètre extérieur 3/8 npt(m) x	_	226	C06061		5
		10 mm (3/8 po.)		228	100139		2
209	116658	RACCORD, tuyau ; tuyau de	2	229	597151	COUDE, tuyau ; tuyau de D.E. de	12
_00		diamètre extérieur de 1/4 npt(m) x	_			1/8 npt(m) x 6 mm (1/4 po.)	
		6 mm (1/4 po.)		230	110475	Té, mâle-femelle ; 1/8 npt(m) x	1
210	N/A	SUPPORT, liaison ; pour élévateurs	1			1/8 npt(f) x 1/8 npt(f)	
210	14// (de 76,2 mm (3 po.)	•	231	acheter	TUYAU, nylon ; D.E. de 6 mm	1
	N/A	SUPPORT, liaison ; pour élévateurs	1		localeme	e (1/4 po.) ; 15,9 m (52 pi.) ; noir	
	14// (de 165,1 mm (6,5 po.)	•		nt		
211	617423	SUPPORT, vanne de sécurité	2	232	114958	ATTACHE, accouplement	4
212	104116	RONDELLE, plate ; n° 10	4				
213	111820	VIS, à tête creuse ; 10-24 x 19 mm	4		•	tant la mention « n/a » ne sont pas	
		(3/4 po.)	•	vendı	ues sépar	ément.	
214	C19204	RONDELLE, frein : n° 10	6				
215	100179	ÉCROU, hex. mscr ; 10-24	4				
214 215		RONDELLE, frein ; n° 10	6 4				

Kit de filtre pour fluide

Filtre pour fluide et support 247504, uniquement pour les modèles avec liaison électronique

Réf.	Pièce	Description	Qté	Réf.	Pièce	Description	Qté
301	N/A	EMBASE, montage	1	317	100133	RONDELLE, verrouillage; 3/8	4
302	C30021	BOULON, en U ; 3/8-16	2	318	100131	ÉCROU, hex entier ; 3/8-16	4
303	210658	VANNE, bille; 3/8 npt (mbe);	1	319	N/A	PIED	1
		consulter le manuel 306861		320	121190		1
304	515216		1	321	515222	·	1
305	C19652	DOUILLE, réduction ; 25,4 mm	4			(consultez la liste ci-dessous pour	
		(1 po.) npt(m) x 1/4 npt(f)				connaître les autres tailles)	_
306	121189	COUDE, mâle-femelle, 90°;	2	322	121175		2
		25,4 mm (1 po.) npt (m x f)		323	15M5/5	CÂBLE, filtre, capteur de pression,	2
307	521477	VANNE, bille; 25,4 mm (1 po.) npt	3			12 m (40 pi.)	
		(fbe)		_			
308	121182	ADAPTAŢEUR, tuyau	2		•	ant la mention « n/a » ne sont pas	
309	102814	MANOMÈTRE, pression, fluide	2	vend	ues sépare	ément.	
310	C19488	Té; 25,4 mm (1 po.) npt (f)	1	l es f	iltros do ro	emplacement sont disponibles dans l	_ C
311	121163	LIAISON; 25,4 mm (1 po.) npt(f)	2		s suivantes	•	03
312	158585	MAMELON; 25,4 mm (1 po.) npt	6	lames	Sulvailles	·	
313	101044	RONDELLE, plate; 1/2	4	F	Référence :	515219, maille de 60	
314		RONDELLE, frein, ressort ; 1/2	4	F	Référence :	515220, maille de 50	
315	C19853	·	4			515221, maille de 40	
0.4.0	100000	(1-1/4 po.)				515222, maille de 30 (standard)	
316	100023	RONDELLE, plate ; 3/8	4	•		, (0.00.100.10)	

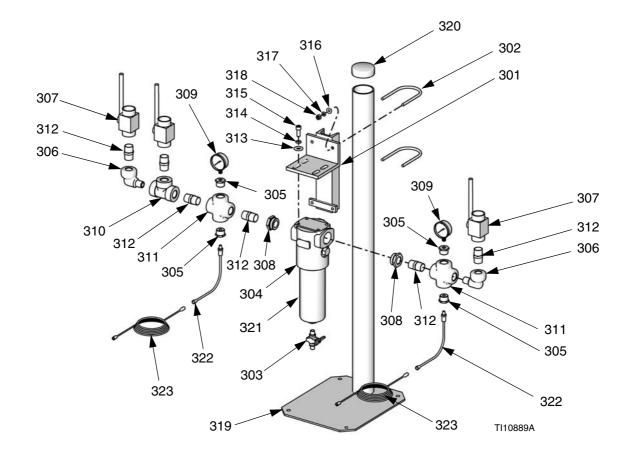

Kits de clapet anti-retour de sortie de pompe

255452, utilisé pour les bas de pompe Check-Mate 100 en acier au carbone (illustré)

255453, utilisé pour les bas de pompe Check-Mate de 200 et de 250 en acier au carbone


255454, utilisé pour les bas de pompe Check-Mate de 200 et de 250 en acier inox

255455, utilisé pour les bas de pompe Check-Mate de 500 en acier au carbone

255456, utilisé pour les bas de pompe Check-Mate de 500 en acier inox

256882, utilisé pour les bas de pompe Dura-Flo de 430 et 580 en acier au carbone

Réf.	Description	255452	255453	255454	255455	255456	256882	Qté
401	RACCORD, tuyau ; 31,75 mm (1-1/4 po.) npt(f)	521975	521975		521975		521975	1
	CONNECTEUR; 3/4 npt(m) x 25,4 mm (1 po.) unf			15M863		15M863		1
402	MAMELON, hex ; 31,75 mm (1-1/4 po.) npt	C20490	C20490				C20490	1
	MAMELON, hex ; 31,75 mm (1-1/4 po.) npt				C20490			2
	MAMELON, réduction ; 25,4 mm (1 po.) npt x 3/4 npt					15M805		1
403	CLAPET, anti-retour; 31,75 mm (1-1/4 po.) npt (fbe)	521850	521850		521850		521850	1
	CLAPET, anti-retour ; 3/4 npt (fbe)			C59546		C59546		1
404	COUDE, mâle-femelle, 90°; 25,4 mm (1 po.) npt (m x f)	C38324	C38324		C38324		C38324	1
	COUDE; 3/4 npt (m x f)			15M864		15M864		1
405	DOUILLE, réduction ; 25,4 mm (1 po.) npt(m) x 3/4 npt(f)	C19661						1
	MAMELON, réduction ; 31,75 mm (1-1/4 po.) npt x 25,4 mm (1 po.) npt		C38306					1
	MAMELON, réduction ; 25,4 mm (1 po.) npt x 3/4 npt			15M805				1
	ACCOUPLEMENT, réduction ; 1-1/2 npt x 1-1/4 npt (fbe)				C38457			1
	ACCOUPLEMENT, réduction ; 38,1 mm (1-1/2 po.) npt x 25,4 mm (1 po.) npt (fbe)					15M865		1

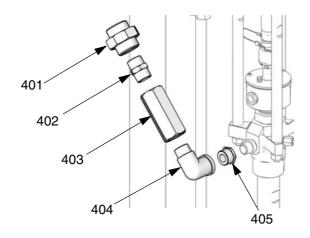

TI10888A

Kits de décompression


255457, acier au carbone

255458, acier inox


5		255457	055450	
Repère	Description	(acier carb.)	255458 (inox)	Qté
501	Té; 1-1/4 npt(f)	C19491		1
	Té ; 3/4 npt(f)		15M862	1
502	COUDE, mâle-femelle ; 1-1/4 npt (m x f)	C38324		1
	COUDE; 3/4 npt (m x f)		15M864	1
503	DOUILLE, réduction ; 31,75 mm (1-1/4 po.) npt(m) x 3/4 npt(f)	C19660		1
	DOUILLE, réduction ; 3/4 npt(m) x 1/2 npt(f)		502033	1
504	FLEXIBLE; 1/2 npt (mbe) acier carb.; 712 mm (28 po.); buna-N	N/A		1
	FLEXIBLE; 1/2 npt (mbe) inox; 712 mm (28 po.); ptfe		N/A	1
505	MAMELON, hex; 1-1/4 npt	C20490		1
	MAMELON, hex; 3/4 npt		190724	1
506	TUYAU, nylon ; D.E. de 4 mm (5/32 po.) ; 3,05 m (10 pi.) ; noir	acheter localeme nt	acheter localement	2
507	VANNE, décompression/ recirculation, orifice de 1/2énpt ; consultez le manuel 310550 pour connaître les pièces	918537	918537	1
508	RACCORD, adaptateur, pivot; 1/2 npt (m x f)	156684	15M859	1
510	LIAISON ; 3/4 npt(f)	15M834	15M866	1

		255457	055450	
Repère	Description	(acier carb.)	255458 (inox)	Qté
511	CLAPET, anti-retour ; 1/4 npt(m)	15M867	15M867	1
512	CONNECTEUR, tuyau ; 1/4 npt (fbe)	113093	113093	1
513	COUDE, tuyau ; tuyau de D.E. de 1/4 npt(m) x 6 mm (1/4 po.)	114109	114109	1
514	RÉDUCTEUR, tuyau ; 3/4 npt(m) x 1/4 npt(f)	C19681	15M861	1
515	MAMELON, hex; 3/4 npt	C20487	190724	1
517	ADAPTATEUR, 1/2 npt(m) x 3/4 npt(m)	157191	15R232	1
520	VANNE, électrovanne, 4 voies, avec raccord	15M574	15M574	1
521	VIS, tête creuse ; 6-32 x 31 mm (1-1/4 po.)	C19965	C19965	2
522	ÉCROU, verrouillage, hexagonal ; M4	C19862	C19862	2
523	Té; 1/4 npt(m) x 1/4 npt(f) x 1/4 npt(f)	116504	116504	1
524	COUDE, tuyau ; tuyau de D.E. de 1/4 npt(m) x 4 mm (5/32 po.)	198178	198178	3

Les pièces portant la mention « n/a » ne sont pas vendues séparément.

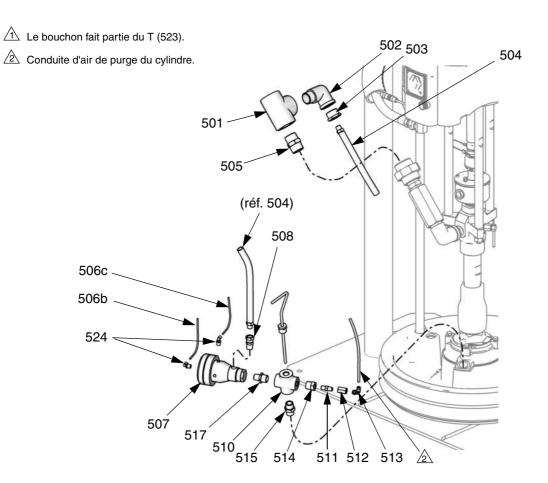

TI10886A

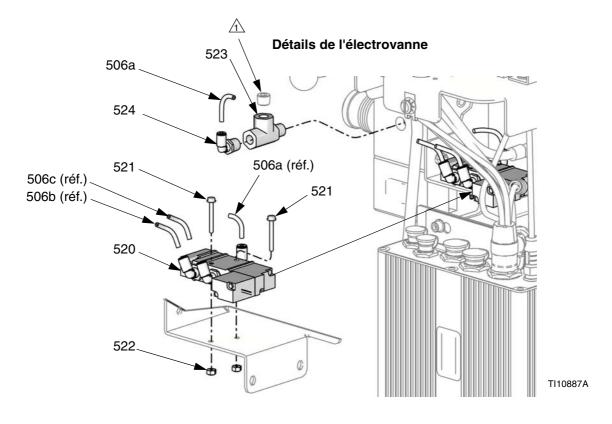

Accessoires

Module de passerelle de communication

Le module de passerelle de communication CGMxx0 requière **un kit de montage CGK010.** Utilisez le kit de référence indiqué ci-dessous pour le montage d'un CGM sur le système d'alimentation en tandem. Consultez le manuel 313138 pour connaître les pièces de rechange et les procédures d'installation.

Kit de montage du module de passerelle de communication	Référence du module de passerelle de communication	Bus de terrain
CGK010	CGMDN0	DeviceNet
	CGMEP0	EtherNet/IP
	CGMPB0	PROFIBUS
	CGMPN0	PROFINET

Consultez le manuel 312864 pour connaître les instructions de configuration du CGM.

Caractéristiques techniques

Consultez les manuels des composants fournis, page 3, pour avoir les caractéristiques techniques complètes des composants.

Pression maximum d'entrée d'air	Élévateurs 76,2 mm (3 po.) : 10 bars (1 MPa, 150 psi) Élévateurs 165,1 mm (6,5 po.) : 9 bars (0,9 MPa, 125 psi) Filtre pour fluide : 350 bars (35 MPa, 5 000 psi) Clapet anti-retour de sortie et raccords de pompe : 350 bars (35 MPa, 5 000 psi) Vannes et raccords de décompression/recirculation de fluide : 350 bars (35 MPa, 5 000 psi)	
Pression maximum de service de fluide	350 bars (35 MPa, 5 000 psi) ou pression maximum de service de la pompe, si elle est inférieure à 350 bars (35 MPa, 5 000 psi). Pour les bas de pompe Check-Mate, consultez le manuel 312376. Pour les bas de pompe Dura-Flo, consultez le manuels 311717, 311825, 311826, 311827, 311828, 311833.	
Débit maximum	Consultez les manuels de pompe.	
Exigences en alimentation électrique externe	Système en V CA : 100-240 V CA, 50/60 Hz, monophasé, débit maximum de 1,2 A Systèmes en V CC : 24 V CC, débit maximum de 1,2 A	
Plage de température ambiante de fonctionnement	0 - 49 °C (32 - 120 °F)	
Caractéristiques sonores	Consultez le manuel du moteur pneumatique correspondant, page 3.	
Pièces en contact avec le produit	Pour les bas de pompe Check-Mate, consultez le manuel 312375. Pour les bas de pompe Dura-Flo, consultez les manuels 311717, 311825, 311827. Cylindre: consultez le manuel 312373. Kits 255452, 255453, 255455, 256882 de clapet anti-retour de sortie de pompe: acier au carbone Kits 255454, 255456 de clapet anti-retour de sortie de pompe: acier inox Kit 255457 de décompression/recirculation: acier au carbone Kit 255458 de décompression/recirculation: acier inox Filtre pour fluide: acier au carbone galvanisé, acier inox 304 et 17-4 PH, fonte, élastomère fluoré, nitrile Manomètres de filtre pour fluide: laiton, bronze phosphoreux	

Garantie standard de Graco

Graco garantit que tout l'équipement mentionné dans le présent document, fabriqué par Graco et portant son nom est exempt de défaut de matériel et de fabrication à la date de la vente à l'acheteur et utilisateur initial. Sauf garantie spéciale, élargie ou limitée, publiée par Graco, Graco réparera ou remplacera, pendant une période de douze mois à compter de la date de la vente, toute pièce de l'équipement jugée défectueuse par Graco. Cette garantie s'applique uniquement si l'équipement est installé, utilisé et entretenu conformément aux recommandations écrites de Graco.

Cette garantie ne couvre pas, et Graco ne sera pas tenue responsable d'une détérioration générale, ou tout autre dysfonctionnement, dommage ou usure suite à une installation défectueuse, mauvaise application, abrasion, corrosion, maintenance inadéquate ou incorrecte, négligence, accident, manipulation ou substitution de pièces de composants ne portant pas la marque Graco. Graco ne saurait être tenue responsable en cas de dysfonctionnement, dommage ou usure dus à l'incompatibilité de l'équipement de Graco avec des structures, accessoires, équipements ou matériaux non fournis par Graco ou encore dus à un défaut de conception, de fabrication, d'installation, de fonctionnement ou d'entretien de structures, d'accessoires, d'équipements ou de matériaux non fournis par Graco.

Cette garantie s'applique à condition que l'équipement objet de la réclamation soit retourné en port payé à un distributeur de Graco agréé pour la vérification du défaut signalé. Si le défaut est reconnu, Graco réparera ou remplacera gratuitement toutes les pièces défectueuses. L'équipement sera retourné à l'acheteur d'origine en port payé. Si l'inspection de l'équipement ne révèle aucun défaut matériel ou de fabrication, les réparations seront effectuées à un coût raisonnable pouvant inclure le coût des pièces, de la main-d'œuvre et du transport.

CETTE GARANTIE EST UNE GARANTIE EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, UNE GARANTIE MARCHANDE OU UNE GARANTIE DE FINALITÉ PARTICULIÈRE.

La seule obligation de Graco et la seule voie de recours de l'acheteur pour tout défaut relevant de la garantie sont telles que déjà définies ci-dessus. L'acheteur convient qu'aucun autre recours (pour, la liste n'ayant aucun caractère exhaustif, dommages indirects ou consécutifs de manque à gagner, perte de marché, dommages corporels ou matériels ou tout autre dommage indirect ou consécutif) ne sera possible. Toute action pour violation de la garantie doit être intentée dans les deux (2) ans à compter de la date de vente.

GRACO NE GARANTIT PAS ET REFUSE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE FINALITÉ PARTICULIÈRE POUR LES ACCESSOIRES, ÉQUIPEMENTS, MATÉRIAUX OU COMPOSANTS VENDUS MAIS NON FABRIQUÉS PAR GRACO. Ces articles vendus, mais non fabriqués par Graco (tels que les moteurs électriques, commutateurs, flexibles, etc.) sont couverts par la garantie, s'il en existe une, de leur fabricant. Graco fournira à l'acheteur une assistance raisonnable pour toute réclamation faisant appel à ces garanties.

En aucun cas, Graco ne sera tenue responsable de dommages indirects, particuliers ou consécutifs résultant de la fourniture par Graco de l'équipement ci-dessous ou de garniture, de la performance, ou utilisation de produits ou d'autres biens vendus par les présentes, que ce soit en raison d'une violation de contrat, violation de la garantie, négligence de Graco, ou autrement.

Informations concernant Graco

POUR COMMANDER, contactez votre distributeur Graco ou appelez pour trouver votre distributeur le plus proche. **Téléphone**: +1 612-623-6921 **ou n° vert**: 1-800-328-0211 **Fax**: 612-378-3505

Tous les textes et illustrations contenus dans ce document reflètent les dernières informations disponibles concernant le produit au moment de la publication.

Graco se réserve le droit de procéder à tout moment, sans préavis, à des modifications.

Traduction des instructions originales. This manual contains French. MM 312400

Siège social de Graco : Minneapolis Bureaux à l'étranger : Belgique, Chine, Japon, Corée